バタフライ弁セット RV（溶接フランジ用）
取扱説明書

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

　このたびは当社のバタフライ弁セット（溶接フランジ用）をご採用いただきまして、まことにありがとうございます。
　本製品を安全かつ適正にご利用いただくため、据付け前に必ずお読みください。

1．対象製品及び用途

この取扱説明書は下記製品に適用いたします。

製品名称	摘　要	用　途
バタフライ弁セット RV（溶接フランジ用）	※溶接フランジ専用	水系消火設備

※ねじ込みフランジをご使用の際は、専用の「バタフライ弁セット RV（ねじ込みフランジ用）」をご使用ください。

2．構成部品

　バタフライ弁セット RV（溶接フランジ用）は、以下の部品により構成されております。部品が全部そろっているかご確認のうえ、組み立ててください。

機器名	摘　要	数量等
溶接フランジ	一次・二次側用	2個
バタフライ弁	OKM製	1台
全面パッキン	二次側用（ノンアスベスト）	1枚
内パッキン	一次側用（ノンアスベスト）	1枚
スペーサー	圧力計取り出し用	1個
ニップル	圧力計取り付け用	1個
六角ボルト	一次・二次側用	次頁「3．本製品の主な名称」参照。
六角ナット	一次・二次側用	

3. 本製品の主な名称

バタフライ弁セット RV（溶接フランジ用）の構成品の名称は次のようになっております。本製品のご理解のため、ならびにお問い合わせの際にご利用ください。

番号	名　称	材　質	備考	番号	名　称	材　質	備考
1	六角ボルト	SS400	※A	7	プラグ	FCMB	1
2	溶接フランジ	SS400	2	8	ブッシュ	FCMB	1
3	全面パッキン	ノンアスベスト	1	9	ニップル	SGP	1
4	六角ナット	SS400	※B	10	内パッキン	ノンアスベスト	1
5	バタフライ弁	―――	1	11	六角ボルト	SS400	※C
6	スペーサー	STKM13A	1				

サイズ	※A. 六角ボルト		※B. 六角ナット		※C. 六角ボルト	
	ボルトの呼び	個数	ナットの呼び	個数	ボルトの呼び	個数
80A	M16×65	8	M16	16	M16×140	8
100A						
125A	M20×70	8	M20	16	M20×160	8
150A	M20×75	8				

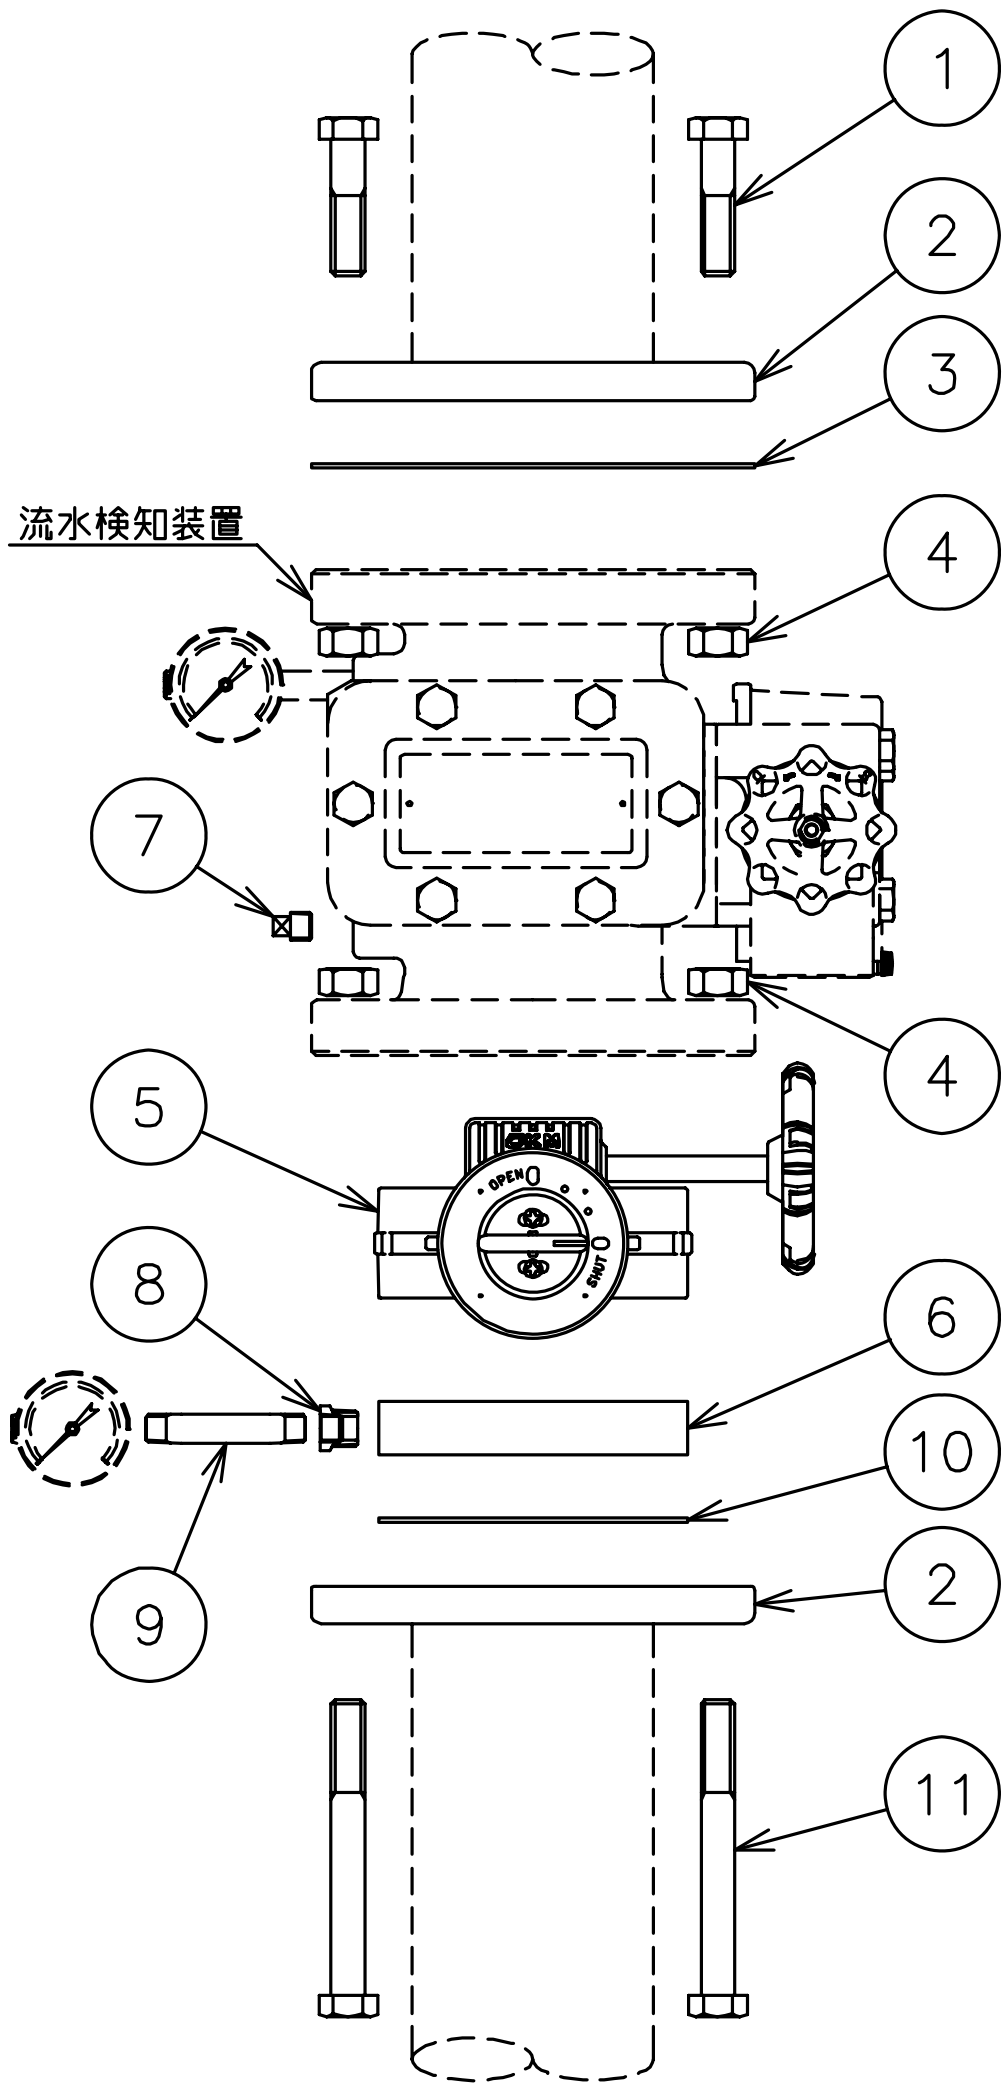

図1. バタフライ弁セットRV（溶接フランジ用） 製品概要図

4. 組立例

バタフライ弁セット RV （溶接フランジ用）の組立例は下図のようになります。

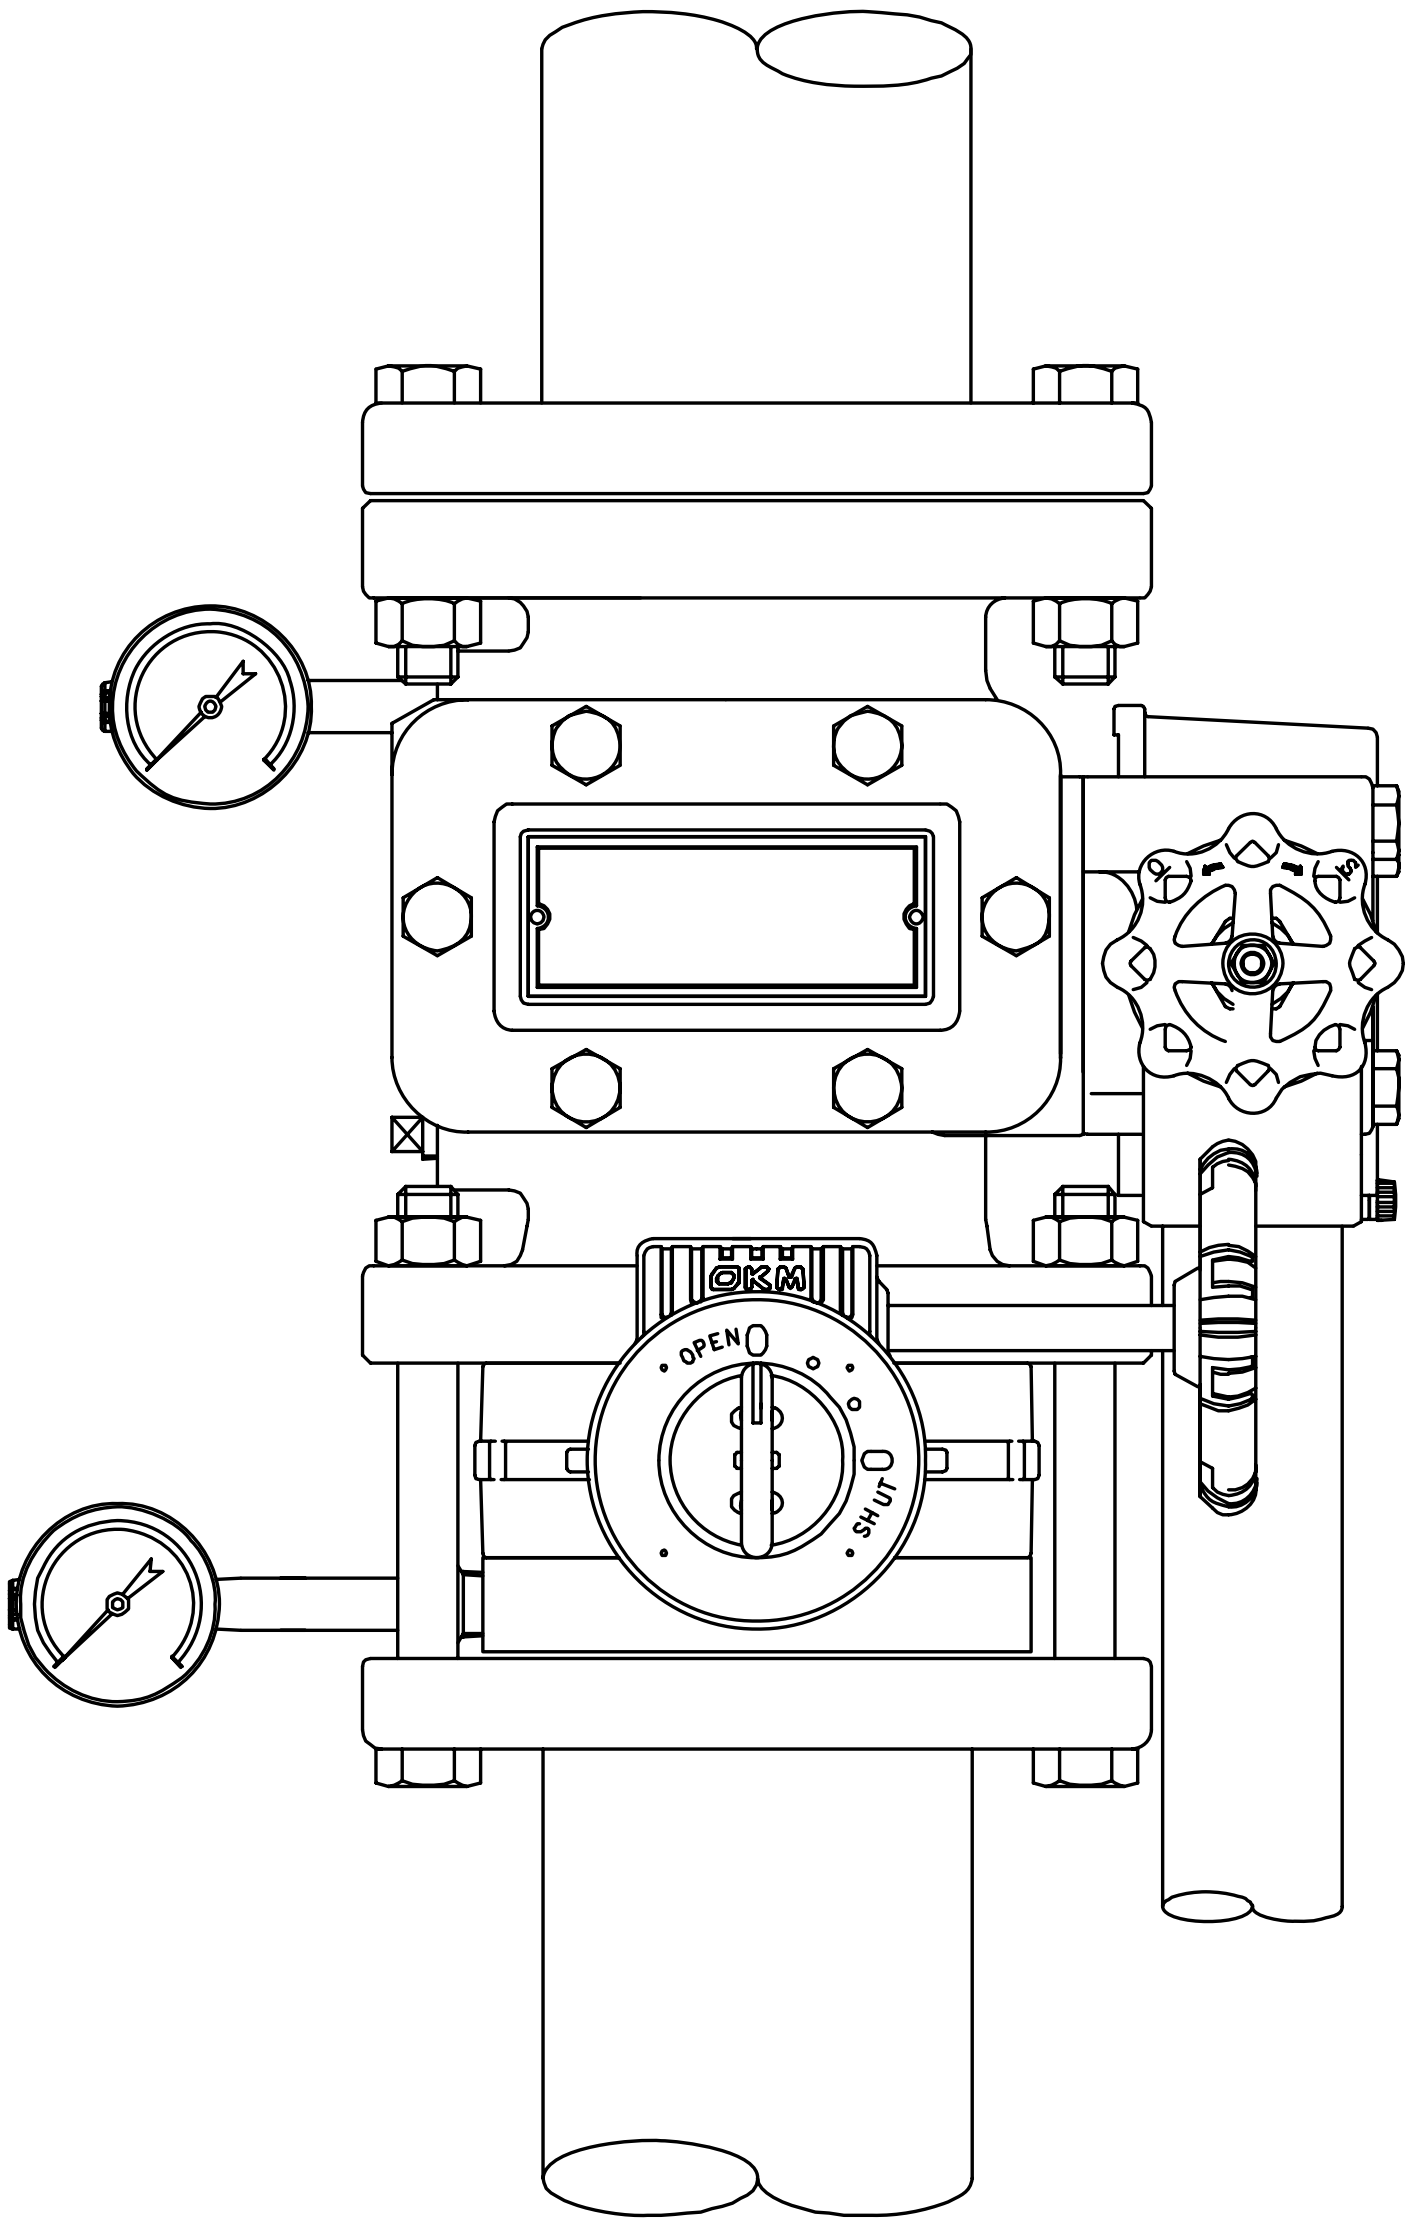

図2. バタフライ弁セットRV 組立例図

5. バタフライ弁の取扱いについて

バタフライ弁の取扱いについては、別途バタフライ弁に同梱されている取扱説明書を参照ください。

㊟ 千住スプリンクラー株式会社

本　　　　社	〒120-0038	東京都足立区千住橋戸町 23 番地 電話 (03)－3870－5011 FAX (03)－3881－3199
大阪営業所	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-24　新大阪第一生命ビル 3F 電話 (06)－6391－6822 FAX (06)－6391－8805
福岡営業所	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川 5-3-13 電話 (092)－513－0823 FAX (092)－504－1025

T075340